VT 265 VT 295

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ASENNUS

ENNEN VERKKOVIRTAKYTKENTÄÄ

TARKISTA, ETTÄ ARVOKILPEEN MERKITTY JÄNNITE vastaa asuntosi jännitettä.

ÄLÄ POISTA UUNIN SIVUSEINÄLLÄ SIJAITSEVIA suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

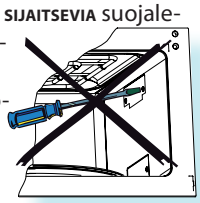

SIJOITA UUNI TUKEVALLE JA TASAISELLE ALUSTALLE, joka kestää sekä uunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Käsittele uunia varoen.

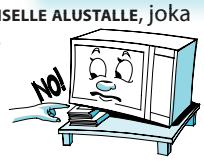

SIJOITA UUNI ERILLEEN muista lämpölähteistä. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 20 cm tyhjää tilaa. Varmista, että uunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon. Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin.

TARKISTA, ETTEI LAITE OLE VAURIOITUNUT. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

ÄLÄ KÄYTÄ JATKOJOHTOA.



JOS TEHOLÄHTEEN SYÖTTÖJOHTO ON LIIAN LYHYT, anna pätevän sähköalan ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verkkopistorasia laitteen läheisyyteen.

VAROITUS: Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa sähköiskun vaaraan. Ota yhteys pätevään sähköalan ammattilaiseen tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärretä, tai jos epäilys on olemassa onko mikroaaltouuni oikein maadoitettu.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

UUNI TOIMII VAIN, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

JOS UUNI ON SIJOITETTU TELEVISION, RADION TAI ANTENNIN LÄHEISYYTEEN, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.

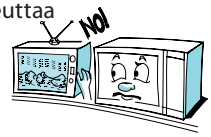

LAITE ON KYTKETTÄVÄ maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOUUNIA tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luukku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.

ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA. Seurauksena voi olla tulipalo.

ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.
Älä jätä uunia ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!

ÄLÄ KÄYTÄ laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.

ÄLÄ RIPUSTA TAI LAITA painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa uunin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan.

ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ *laitetta ilman aikuisen valvontaa vain siinä tapauksessa, että heidät on opastettu käyttämään uunia turvallisesti, ja he ymmärtävät väärinkäytön vaarat. Valvo lapsia, jos käytät muita lämmönlähteitä (mikäli uunin varusteena) erikseen tai yhdessä mikroaaltotoiminnon kanssa toiminnan aikana kehittyvien korkeiden lämpötilojen vuoksi.*

TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU *fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä*
VALVO LAPSIA *ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään.*

ÄLÄ KUUMENNA RUOKIA TAI NESTEITÄ *mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.*

TARKISTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ LUUKUN TIIVISTEET JA AUKON REUNAT *ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.*

LAITTEITA EI OLE TARKOITETTU *käytettäviksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätöjärjestelmällä.*

KANANMUNAT

ÄLÄ KEITÄ TAI KUUMENNA mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

TURVALLISUUSOHJEET

YLEISTÄ

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN!

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ *mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.*

UUNIN ILMANVAIHTOAUKKOJA *ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa.*

JOS HALUAT HARJOITELLA LAITTEEN KÄYTTÖÄ, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

ÄLÄ SÄILYTÄ TAI KÄYTÄlaitetta ulkona.

ÄLÄ KÄYTÄ laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.

ÄLÄ SÄILYTÄ mitään uunin sisällä.

POISTA PAPERI- JA MUOVIPUSSIEN METALLILANKOJA SISÄLTÄVÄT PUSSINSULKIJAT *ennen kuin laitat pussin uuniin.*

UPPOPAISTO

ÄLÄ UPPOPAISTA RUOKAA mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.

KÄYTÄ UUNIKINTAITA TAI PATALAPPUJA käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen. Uunin esillä olevat osat voivat kuumentua käytön aikana: pidä lapset poissa uunin lähettyviltä.

NESTEET

ESIMERKIKSI JUOMAT TAI VESI. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli. Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

SEKOITA PURKISSA TAI TUTTIPULLOSSA *olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.*

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!

VARUSTEET

YLEISTÄ

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.

Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.

Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Jos pyöritin ei pääse pyörimään vapaasti, käytä pienempää astiaa.

SUURIKOKOISET ASTIAT

Jos käytät astiaa, joka on niin suuri, ettei se mahdu pyörimään uunissa, pysäytä pyöritin pysäytystoiminnolla. Pyörittimen voi pysäyttää vain mikroaaltotoiminnossa. Painike ei toimi muissa uunin toiminnoissa.

LASIALUSTAN PYÖRITIN

Käytä lasialustan pyöritintä lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.



- Aseta pyöritin uunin pohjalle.

LASIALUSTA

Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.



- Aseta lasialusta pyörittimen päälle.

CRISP-ALUSTAN OTIN

Käytä mukana toimitettua Crisp-alustan otinta, kun otat kuuman alustan uunista.



CRISP-ALUSTA

Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.
Käytä aina lasialustaa Crisp-alustan alla.
Älä laita mitään ruokailuvälineitä Crisp-alustalle, sillä alusta kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet saattavat vahingoittua.

Crisp-alustan voi esikuumentaa ennen käyttöä (enintään 3 min). Esikuumenna alusta Crisp-toiminnolla.

KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO

Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä).

Uuni on avattava ja suljettava esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti **"DOOR"** (luukku).

HÄLYTYSAJASTIN

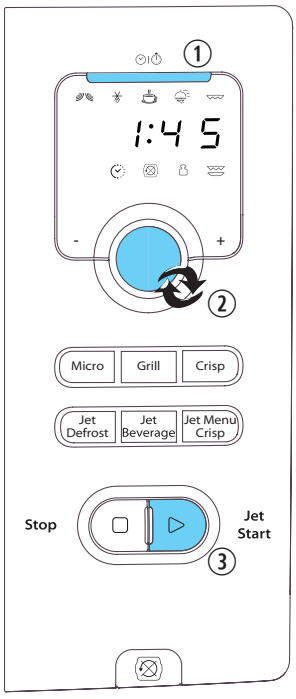

Ajastimen avulla voit asettaa aikahälytyksen esim. kananmunien tai pastan keittämiseen, taikinan kohottamiseen jne.

1. **Paina Clock-painiketta.**
2. **Aseta aika** säätökytkimellä.
3. **Paina Start-painiketta.**

Vilkkuva kaksoispiste ilmaisee, että hälytysajastin on käynnissä.

Kun ajastimeen säädetty aika on kulunut loppuun, kuuluu merkkiääni.

Kun painat kerran Clock-painiketta, näytössä näkyy, kuinka paljon ajastimessa on jäljellä aikaa. Jäljellä oleva aika näkyy kolmen sekunnin ajan, ja sen jälkeen palataan kypsennysajan näyttöön (jos uuni on parhaillaan toiminnassa).

Voit pysäyttää hälytysajastimen sen toimiessa jonkun muun toiminnan taustalla hakemalla ajastimen ensin näyttöön Clock-painikkeella ja pysäyttämällä sen painamalla Stop-painiketta.

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN:
VOIT KESKEYTTÄÄ UUNIN TOIMINNAN avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.



TOIMINNAN JATKAMINEN:
SULJE LUUKKU ja paina Start-painiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.
JOS PAINAT START-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

JOS ET HALUA JATKAA TOIMINTAA:
OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulje luukku ja paina pysäytyspainiketta.

HUOM: Kypsennyksen päätyttyä uunin lamppu palaa kunnes pysäytyspainiketta painetaan, se on normaalia.

MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välein 10 minuutin ajan kun kypsennys on päättynyt. Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla pysäytyspainiketta tai avaamalla luukun.

HUOM: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

KELLO

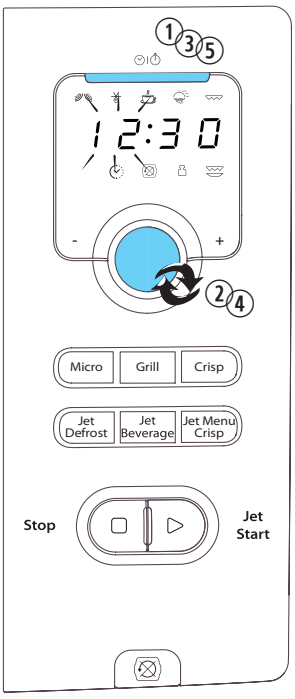

KUN LAITE kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon jälkeen, kello siirtyy automaattisesti asetustilaan.

1. **PAINA CLOCK-PAINIKETTA** (3 sekunnin ajan), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.
2. **ASETA TUNNIT** säätökytkimellä.
3. **PAINA UUDELLEEN CLOCK-PAINIKETTA.** (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
4. **ASETA MINUUTIT** säätökytkimellä.
5. **PAINA UUDELLEEN CLOCK-PAINIKETTA.**

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa.
JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN näytöstä sen jälkeen kun se on otettu käyttöön, paina Clock-painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan ja sen jälkeen pysäytyspainiketta.
KELLO SÄÄDETÄÄN TARVITTAESSA UUDELLEEN AIKAAN suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet.
HUOM: PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN. Näin kellonajan asettamiseen on 10 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.

KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA

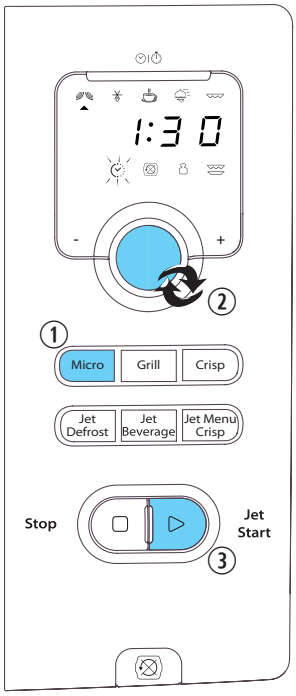

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

1. **ASETA TEHO PAINAMALLA MICRO-PAINIKETTA.**
2. **ASETA TOIMINTA-AIKA SÄÄTÖKYTKIMELLÄ.**
3. **PAINA START-PAINIKETTA.**

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN:
Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaan 30 sekuntia. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

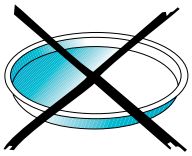

TEHOTASON ASETTAMINEN

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
JET (800 W)	**JUOMIEN KUUMENTAMINEN,** vesi, liemet, kahvi, tee tai muut runsaasti vettä sisältävät ruoat. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
650 W	**KALAN, VIHANNESTEN, LIHAN** jne. kypsennys.
500 W	**VAROVAINEN KYPSENNYS,** esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	**PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN,** voin sulattaminen.
160 W	**SULATUS.** Voin, juustojen sulattaminen.
90 W	**JÄÄTELÖN** pehmentäminen.

PIKAKÄYNNISTYS (JET START)

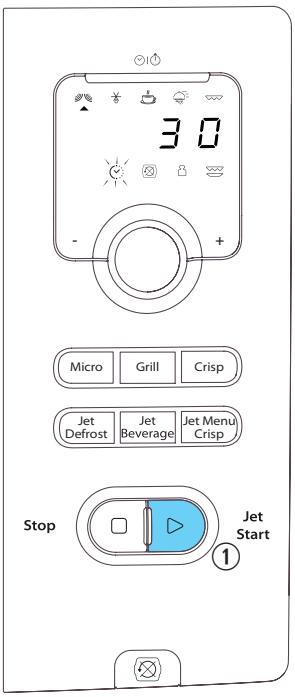

TÄTÄ TOIMINTOA käytetään runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

1 **PAINA START-PAINIKETTA.**

TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla 30 sekunnin toiminta-ajaksi. *Jokainen ylimääräinen painallus* pidentää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

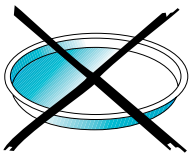

MANUAALINEN SULATUS

NOUDATA OHJEITA, JOTKA ON ANNETTU kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse manuaalista sulatusta varten tehotaso 160 W.

TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. Tarvittava sulatusaika selviää kokemuksen kautta.

MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

PAKKAUKSEN MUOTO vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.

IRROTTELE PALASET TOISISTAAN sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI alumiinikelmulla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerin koivet ja siivet).

KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA sulatuksen puolivälissä.

KEITETTY RUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

SULATETTAESSA on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa lopuun seisonta-ajan aikana.

SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

PIKASULATUS (JET DEFROST)

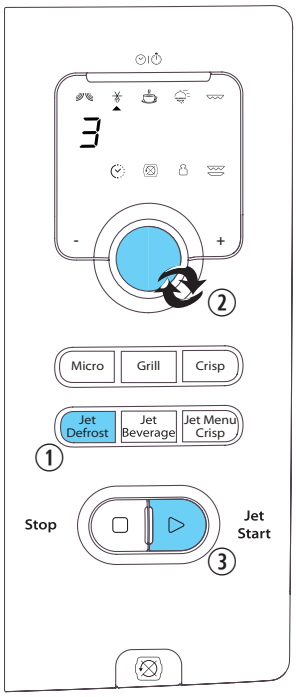

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA lihan, lintujen, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. Käytä Jet Defrost -toimintoa vain, jos ruoan paino on välillä 100 - 2,5 kg.

ASETA RUOKA AINA lasialustalle.

1. **VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ PAINAMALLA TOISTUVASTI JET DEFROST -PAINIKETTA.**
2. **ASETA RUOAN PAINO SÄÄTÖKYTKIMELLÄ.**
3. **PAINA START-PAINIKETTA.**

SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti *TURN FOOD* (KÄÄNNÄ RUOKA).

- Avaa luukku.
- Käännä ruokaa.
- Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

HUOM: Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

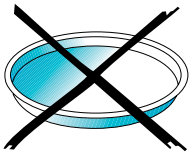

PIKASULATUS (JET DEFROST)

Tässä toiminnossa uuniin on ohjelmoitava ruoan nettopaino.

PAKASTETUT RUOAT:

Jos paino on pienempi tai suurempi kuin suosituspaino: Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatusta varten tehotaso 160 W.

PAKASTETUT RUOAT:

Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



RUOKALAJIRYHMÄ		MÄÄRÄ	VINKKEJÄ
1	**Liha**	**100 g – 2 kg**	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit.
2	**Linnut**	**100 g - 2,5 kg**	Kokonainen broileri, palat tai fileet.
3	**Kala**	**100 g - 1,5 kg**	Kokonainen, viipaleet tai fileet.
4	**Vihannekset**	**100 g - 1,5 kg**	Sekavihannekset, herneet, parsakaali jne.
5	**Leipä**	**100 g - 1 kg**	Limput ja sämpylät.
Jos ruokalajia ei ole mainittu tässä taulukossa tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsennys ja kuumennus mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatusta varten tehotasoksi 160 W.			

GRILLI

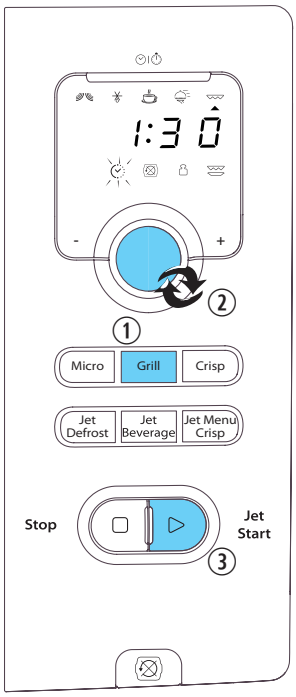

TÄLLÄ TOIMINNOLLA voit nopeasti ruskistaa ruoan pinnan.

1. **PAINA GRILL-PAINIKETTA.**
2. **ASETA TOIMINTA-AIKA SÄÄTÖKYTKIMELLÄ.**
3. **PAINA START-PAINIKETTA.**

GRILL-PAINIKKEEN PAINAMINEN UUNIN OLLESSA KÄYNNISSÄ kytkee grillivastuksen päälle ja pois päältä. Asetettu aika kuluu yhä, vaikka grilli kytketään pois päältä.

__VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET__ ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

__ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA__ ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

GRILLIYHDISTELMÄ

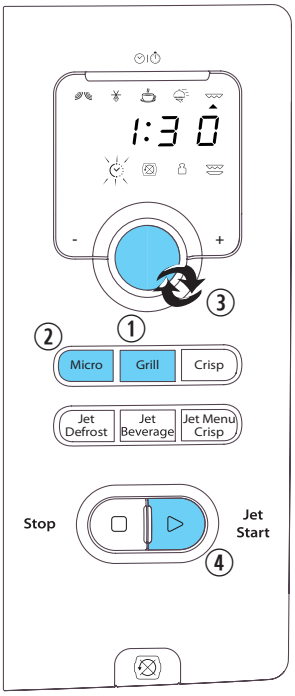

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA esimerkiksi gratiinien, lasagnen, linturuokien tai uuniperunoiden valmistamiseen.

1. **PAINA GRILL-PAINIKETTA.**
2. **ASETA TEHO MICRO-PAINIKKEELLA.**
3. **ASETA TOIMINTA-AIKA SÄÄTÖKYTKIMELLÄ.**
4. **PAINA START-PAINIKETTA.**

TOIMINNON AIKANA voit kytkeä grillin päälle ja pois päältä painamalla Grill-painiketta. Suurin mahdollinen mikroaaltoteho on rajoitettu grilliä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.

MIKROAALLOT VOI KYTKEÄ POIS TOIMINNASTA valitsemalla mikroaaltotehon arvoksi 0 W. Kun tehotaso on 0 W, uuni kytkeytyy pelkästään grillitoimintoon.

__VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET__ ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

__ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA__ ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

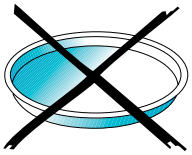

TEHOTASON ASETTAMINEN

YHDISTELMÄGRILLI	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W	**VIHANNESTEN JA GRATIINIEN** kypsennys
350 - 500 W	**LINNUNLIHAN JA LASAGNEN** kypsennys
160 - 350 W	**KALAN JA PAKASTETTUJEN GRATIINIEN** kypsennys
160 W	**LIHAN** kypsennys
90 W	**HEDELMIEN** gratinointi
0 W	**PELKKÄ RUSKISTUS** kypsennyksen aikana

RAPEAPAISTO (CRISP)

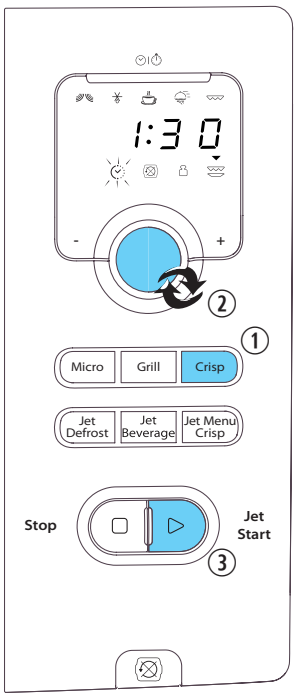

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Crisp-toiminnolla voit myös paistaa esimerkiksi pekonia, munia, makkaroita ja hampurilaisia.

1. **PAINA CRISP-PAINIKETTA.**
2. **ASETA TOIMINTA-AIKA** säätökytkimellä.
3. **PAINA START-PAINIKETTA.**

CRISP-TOIMINNON AIKANA tehoasetuksia ei voi muuttaa eikä grilliä voi kytkeä päälle/pois.

UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan kuumentamisen aikana. Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

TARKISTA, *että Crisp-alusta on keskellä lasialustaa.*

UUNI JA CRISP-ALUSTA *kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.*

ÄLÄ LAITA CRISP-ALUSTAA KUUMANA *kuumuutta kestämättömälle pinnalle.*

ÄLÄ KOSKE *uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.*

OTA CRISP-ALUSTA UUNISTA *alustan* ***mukana toimitetun ottimen*** *avulla.*

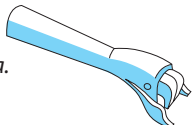

KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla rapeapaistoalustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.



JET MENU CRISP

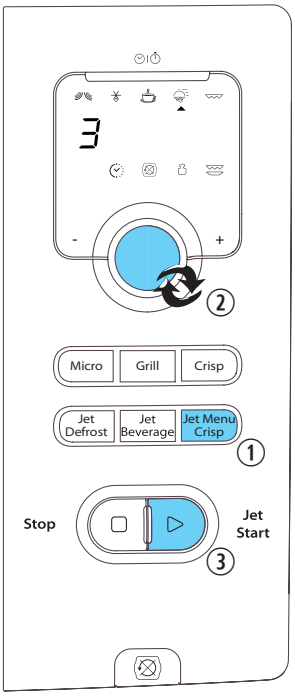

TÄLLÄ TOIMINNOLLA voit valmistaa useita erilaisia pakasteruokia. **UUNI VALITSEE** automaattisesti kypsennystavan sekä tarvittavan toiminta-ajan ja tehon.

1. **VALITSE RUOKALAJIRYHMÄ PAINAMALLA TOISTUVASTI** Jet Menu Crisp -painiketta (katso taulukkoa).
2. **ASETA RUOAN PAINO** säätökytkimellä.
3. **PAINA START-PAINIKETTA.**

JOTKIN RUOKALAJIT VAATIVAT, että ruoka lisätään, ruokaa käännetään tai sekoitetaan kypsennyksen aikana (vaihtelee eri mallien välillä). Tässä tapauksessa uunin toiminta pysähtyy ja näytössä pyydetään suorittamaan tarvittava toimenpide.

JOS OVEA EI AVATA KAHDEN MINUUTIN KULUESSA, UUNI TOIMII SEURAAVASTI:	
LISÄÄ	Pysähtyy ja siirtyy “valmiustilaan“.
SEKOITA	Kypsennystä jatketaan. Lopputulos ei ole tässä tapauksessa paras mahdollinen.
KÄÄNNÄ	Kypsennystä jatketaan. Lopputulos ei ole tässä tapauksessa paras mahdollinen.
Avaa luukku. Lisää ruoka, sekoita tai käännä ruokaa. Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.	

JET MENU CRISP

RUOKALAJIRYHMÄ		SUOSITELTU MÄÄRÄ	KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET	KYPSENNYKSEN AIKANA
1	**Riisiateria**	**300 g - 650 g**	**Laita Crisp-alusta uunin tyhjänä. Laita ruoka alustalle, kun näytössä lukee "lisää ruoka"**	**Sekoita ruokaa**
2	**Pasta-ateria**	**250 g - 550 g**	**Laita Crisp-alusta uunin tyhjänä. Laita ruoka alustalle, kun näytössä lukee "lisää ruoka"**	**Sekoita ruokaa**
3	**Broilerinsiivet/ kananuggetit**	**250 g - 500 g**	**Käytä Crisp-alustaa**	**Käännä ruokaa**
4	**Ranskanperunat**	**250 g - 500 g**	**Käytä Crisp-alustaa**	**Sekoita ruokaa**
5	**Pizza**	**250 g-750 g**	**Käytä Crisp-alustaa**	
6	**Piiraat**	**250 g - 600 g**	**Käytä Crisp-alustaa**	
7	**Leivitetty kala/ kalapuikot**	**250 g - 500 g**	**Laita Crisp-alusta uunin tyhjänä. Laita ruoka alustalle, kun näytössä lukee "lisää ruoka"**	**Käännä ruokaa**
8	**Cordon Bleu/ Broileripihvit**	**1 - 4 kpl (100 - 125 g / kpl)**	**Laita Crisp-alusta uunin tyhjänä. Laita ruoka alustalle, kun näytössä lukee "lisää ruoka"**	**Käännä ruokaa**

Jos ruokalajia ei ole mainittu taulukossa tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla.
Huom:
Crisp-alustan esikuumennuksessa voi käyttää vähän rasvaa tai voita.

JUOMIEN KUUMENNUS

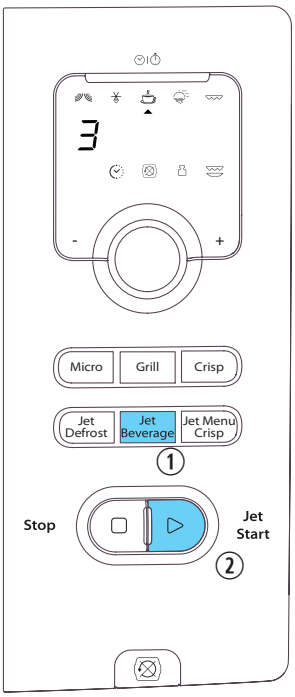

JUOMIEN KUUMENNUSTOIMINNOLLA VOIT kuumentaa nopeasti ja helposti 1-4 kuppia jotain juomaa.

1. **VALITSE KUUMENNETTAVIEN KUPILLISTEN MÄÄRÄ** painamalla toistuvasti Jet Beverage -painiketta.
2. **PAINA START-PAINIKETTA.**

1 KUPILLINEN VASTAA 150 millilitraa.

LAITA TEELUSIKKA KUPPIIN ylikiehumisen välttämiseksi.

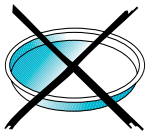

HUOLTO JA PUHDISTUS

Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkosta puhdistuksen ajaksi.

Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Älä käytä metallisia hankausliinoja, ***hankaavia pesuaineita,*** *teräsvillo-ja, karkeita hankausliino-ja tms, jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.*

Älä suihkuta *pesunestettä suoraan uuniin.*

Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.

Tässä uunimallissa lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.

Älä käytä uunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.

Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Pyyhi rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista.

Jos lika on tarttunut tiukasti kiinni, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2 - 3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

Aseta lasialustalle vesilasi, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.

Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.

Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruoan jätteet poistaa.

Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.
Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

KONEPESTÄVIÄ:

Lasialustan pyöritin

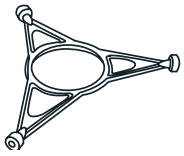

Lasialusta



Crisp-alustan otin

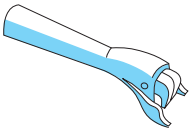

VAROVAINEN PUHDISTUS:

Crisp-alusta puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankausliinalla ja miedolla puhdistusaineella.



Anna Crisp-alustan aina jäähtyä ennen puhdistusta.

Älä kastele kuumaa Crisp-alustaa tai laita sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa alustaa.

Älä käytä teräsvillaisia hankauslappuja. Muutoin pinta naarmuuntuu.

VIANMÄÄRITYS

Jos uuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
- Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Luukku on kunnolla kiinni.
- Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.
Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Virtajohdon saa korvata vain Whirlpoolin huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä verkkojohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

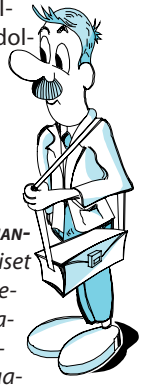

Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. *Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.*
Älä irrota mitään suojakansia.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

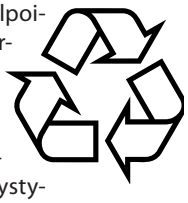

Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Laitteen käytöstäpoistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Katkaise virtajohto ennen käytöstä poistamista, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

Kansainvälinen sähkötekninen komissio (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Aika noin	Tehotaso	Astia
12.3.1	1 000 g	14 minuuttia	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 1/2 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 minuuttia	650 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1 100 g	20 - 22 min	Grilli + 650 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	3 min 6 s	Jet defrost	

Whirlpool on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki